




## USER'S MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**NEW**

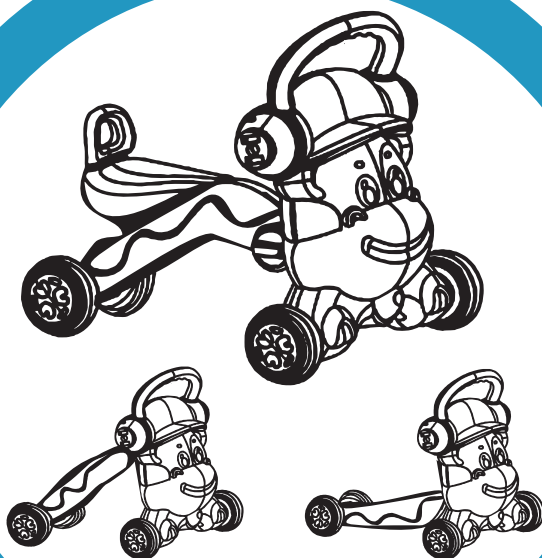

### Baby walker 3in1

Pusher-Trike-Scooter

Item 4222/4223 (206)

up to 12kgs / 6+ m



STANDARDS  
EN 71 CE

Your child's safety depends on you. Proper product's use cannot be assured unless you follow these instructions.

**DO NOT USE THIS PRODUCT BEFORE YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS**

Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του προϊόντος  
προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

**ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**



|                                                     | Pages    |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Parts List   Λίστα Εξαρτημάτων.....                 | 4        |
| Assembly Instructions   Οδηγίες Συναρμολόγησης..... | 5        |
| Instructions for use   Οδηγίες Χρήσεως.....         | 6        |
| English.....                                        | 7,8,9    |
| Ελληνικά.....                                       | 10,11,12 |
| български.....                                      | 13,14,15 |
| Српски.....                                         | 16,17,18 |

## PARTS LIST | ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



EN

- A. Arms (x2)
- B. Wheels (x2)
- C. Back
- D. Seat
- E. Screws (x2)
- F. Slots F
- G. Slots G
- H. Frame

GR

- A. Βραχίωνες (x2)
- B. Τροχοί (x2)
- C. Πλάτη
- D. Κάθισμα
- E. Βίδες (x2)
- F. Υποδοχές F
- G. Υποδοχές G
- H. Σκελετός

BG

- A. Оръжия (x2)
- B. Колела (x2)
- C. Назад
- D. Седалка
- E. Винтове (x2)
- F. Слотове F
- G. Слотове G
- H. Рамка

RS

- A. Оружје (x2)
- B. Точкови (x2)
- C. Назад
- D. Сеат
- E. Вијци (x2)
- F. Слотс F
- G. Слотс G
- H. оквир

**XRiDe<sup>junior</sup>**  
**Baby walker 3in1**




**A. Pusher mode**




**B. Trike mode**



**C. Scooter mode**

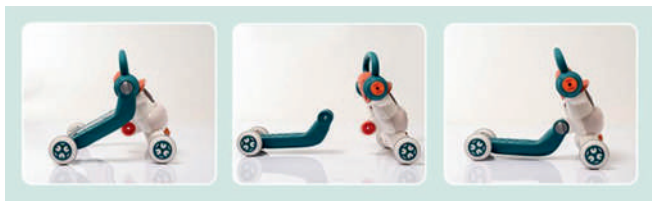

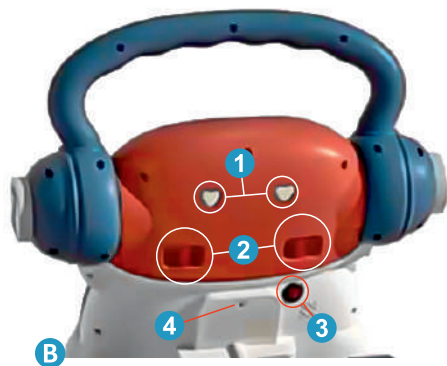

**Read the instructions carefully before use and save for future reference. The child may be injured if you do not follow these instructions.**

- It is intended for children aged about 6 months and up who can sit on their own without assistance. Not intended for children who can walk or weigh more than 12kg.
- Do not place any load on the walker that could affect stability. The maximum load of the walker is 12kg.
- **Warning:** Avoid access to stairs, steps and non-flat surfaces.
- **Warning:** The child may move quickly and move away when using the walker.
- Avoid access to fireplaces, heaters and cookers.
- Avoid access to hot liquids, electrical cables and other potential hazards.
- Prevent collisions with glass doors, glass balcony doors and furniture.
- Do not move the walker while the baby is inside.
- Do not use the walker if any of its parts are broken or missing.
- Keep the plastic cover away from the baby, there is a risk of suffocation, etc.
- The walker should only be used for a short time (eg 20').
- When using a walker, the child should step on both feet.
- Adjust the height of the position appropriately to prevent falls or injuries.
- Do not use spare parts that are not approved by the manufacturer or distributor.
- Small pieces should only be assembled by adults.



## **WARNING !!!**

Never leave your child unattended!

**Pusher mode**

1. Plug the wheels (B) onto the (G) slots.
2. Attach the arms (A) onto the (F) slots and tighten with (E) screws.

**Trike mode**

1. Plug the wheels (B) onto the (G) slots.
2. Attach the backrest (C) on the seat (D) and attach the seat to the arms (A).
3. Attach the arms (A) onto the slots located behind the main head and tighten with (E) screws.

**Scooter mode**

1. Plug the wheels (B) onto the (G) slots.
2. Attach the arms (A) onto the slots located behind the main head and tighten with (E) screws.
3. Tighten the screw located behind the rear wheels (a).

**INSTRUCTIONS FOR USE****A. Speed adjustment**

Use the knob located on the back of the rear wheels to adjust the speed of the toy.

**B.**

1. Music buttons
2. Pull the 2 triggers together to unlock the handlebar and fix it in your desired position.
3. Lights button
4. Batteries compartment

- Please check on a regular basis that the latches, connecting elements, belt systems and seams are properly functional.
- Care for, clean and check this product regularly.
- Clean with a damp sponge or cloth and mild detergent.
- Do not use abrasives or bleach.

## BATTERY INFORMATION

### **CAUTION**

Non-rechargeable batteries must not be recharged.

Rechargeable batteries must be removed from the toy before being charged.

Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Different type of batteries or new and used batteries must not be mixed.

Only batteries of the same type as recommended are to be used, alkaline AA 1.5V.


Batteries must be inserted with the correct polarity.

Exhausted batteries must be removed from the toy.

Toy tray should be put onto the top tray when the baby stays in the walker.

Batteries should be removed if the product is not going to be used in a short while.

Batteries not included.



**Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά. Το παιδί μπορεί να τραυματιστεί αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες.**

- Προορίζεται για παιδιά ηλικίας περίπου 6 μηνών και πάνω τα οποία μπορούν να κάθονται από μόνα τους χωρίς βοήθεια. Δεν προορίζεται για παιδιά που μπορούν να περπατήσουν ή ζυγίζουν πάνω από 12kg.
- Μην τοποθετείτε κανένα φορτίο στην περπατούρα που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σταθερότητα. Το μέγιστο φορτίο της περπατούρας είναι 12kg.
- **Προειδοποίηση:** Αποτρέψτε την πρόσβαση σε σκάλες, σκαλιά και μη επίπεδες επιφάνειες.
- **Προειδοποίηση:** Το παιδί μπορεί να κινηθεί γρήγορα και να απομακρυνθεί όταν βρίσκεται στην περπατούρα.
- Αποτρέψτε την πρόσβαση σε εστίες φωτιάς, θέρμανσης και μαγειρέματος.
- Αποτρέψτε την πρόσβαση σε ζεστά υγρά, ηλεκτρικά καλώδια και άλλους πιθανούς κινδύνους.
- Αποτρέψτε την πρόσκρουση σε πόρτες με γυαλί, μπαλκονόπορτες με γυαλί και έπιπλα.
- Μην μετακινείτε την περπατούρα όταν το μωρό βρίσκεται μέσα σε αυτήν.
- Μη χρησιμοποιείτε την περπατούρα αν κάποιο από τα μέρη της είναι σπασμένο ή λείπει.
- Κρατήστε το πλαστικό κάλυμμα μακριά από το μωρό, φέρει κίνδυνο ασφυξίας κλπ.
- Η περπατούρα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για μικρό χρονικό διάστημα (πχ 20').
- Όταν χρησιμοποιείτε μια περπατούρα, το παιδί πρέπει να πατάει και στα δύο πόδια.
- Ρυθμίστε το ύψος της θέσης κατάλληλα για αποφυγή πτώσης ή τραυματισμών.
- Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή ή τον διανομέα.
- Τα μικρά κομμάτια πρέπει να συναρμολογούνται μόνο από ενήλικες.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !!!**

Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

**Λειτουργία στράτας**

1. Κουμπώστε τις ρόδες (B) στις θέσεις (G).
2. Εφαρμόστε τους βραχίονες (A) στις θέσεις (F) και σφίξτε με τις βίδες (E).

**Λειτουργία ποδηλάτου**

1. Κουμπώστε τις ρόδες (B) στις θέσεις (G).
2. Στερεώστε την πλάτη (C) στο κάθισμα (D) και στερεώστε το κάθισμα στους βραχίονες (A).
3. Στερεώστε τους βραχίονες (A) στις υποδοχές που βρίσκονται πίσω από την κύρια κεφαλή και σφίξτε με τις βίδες (E).

**Λειτουργία πατινιού**

1. Κουμπώστε τις ρόδες (B) στις θέσεις (G).
2. Στερεώστε τους βραχίονες (A) στις υποδοχές που βρίσκονται πίσω από την κύρια κεφαλή και σφίξτε με τις βίδες (E).
3. Σφίξτε τη βίδα που βρίσκεται πίσω από τις πισινές ρόδες (a).

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**A. Ρύθμιση ταχύτητας**

Χρησιμοποιείτε το κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος των πισινών τροχών για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του παιχνιδιού.

**B.**

1. Κουμπιά μουσικής
2. Τραβήξτε ταυτόχρονα τις 2 σκανδάλες για να απελευθερωθεί η χειρολαβή και να ρυθμίσετε την επιθυμητή κλίση.
3. Κουμπί φώτων
4. Χώρος μπαταριών

- Ελέγχετε τακτικά τις ασφάλειες, τις συνδέσεις, τον ιμάντα, τα συστήματα και τις ραφές ότι λειτουργούν σωστά.
- Φροντίστε, καθαρίστε και ελέγξτε τακτικά αυτό το προϊόν.
- Καθαρισμός: Καθαρίστε με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί και ήπιο απορρυπαντικό.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή λευκαντικά.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν.

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο από ενήλικα.

Δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες ίδιου τύπου, αλκαλικές AA 1,5V.


Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.

Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι.

Ο δίσκος παιχνιδιών πρέπει να τοποθετείται όταν το μωρό μένει στην περπατούρα.

Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται.



**Прочетете внимателно инструкциите преди употреба и ги запазете за бъдещи справки. Детето може да се нарани, ако не следвате тези инструкции.**

- Предназначено е за деца на възраст около 6 месеца и нагоре, които могат да седят сами без чужда помощ. Не е предназначено за деца, които могат да ходят или тежат повече от 12 кг.
- Не поставяйте товар върху проходилката, който може да повлияе на стабилността. Максималното натоварване на проходилката е 12 кг.
- **Предупреждение:** Избягвайте достъп до стълби, стъпала и неравни повърхности.
- **Предупреждение:** Детето може да се движи бързо и да се отдалечи, когато използва проходилката.
- Избягвайте достъп до камини, нагреватели и печки.
- Избягвайте достъпа до горещи течности, електрически кабели и други потенциални опасности.
- Предотвратете сблъсък със стъклени врати, стъклени балконски врати и мебели.
- Не местете проходилката, докато бебето е вътре.
- Не използвайте проходилката, ако някоя от частите ѝ е счупена или липсва.
- Дръжте пластмасовото покритие далеч от бебето, има опасност от задушаване и т.н.
- Проходилката трябва да се използва само за кратко време (напр. 20').
- При използване на проходилка детето трябва да стъпва на двата крака.
- Регулирайте височината на позицията по подходящ начин, за да предотвратите падания или наранявания.
- Не използвайте резервни части, които не са одобрени от производителя или дистрибутора.
- Малките части трябва да се сглобяват само от възрастни.



**ВНИМАНИЕ !!!**

Никога не оставяйте детето си без надзор!

**Режим на бутане**

1. Поставете колелата (B) в (G) слотовете.
2. Прикрепете рамената (A) към (F) слотовете и ги затегнете с (E) винтове.

**Режим триколка**

1. Поставете колелата (B) в (G) слотовете.
2. Прикрепете облегалката (C) към седалката (D) и прикрепете седалката към ръцете (A).
3. Прикрепете рамената (A) към слотовете, разположени зад основната глава, и затегнете с (E) винтове.

**Режим на скутер**

1. Поставете колелата (B) в (G) слотовете.
2. Прикрепете рамената (A) към слотовете, разположени зад основната глава, и затегнете с (E) винтове.
3. Затегнете винта, разположен зад задните колела (a).

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

**А. Регулиране на скоростта**

Използвайте копчето, разположено на гърба на задните колела, за да регулирате скоростта на играчката.

**В.**

1. Музикални бутони
2. Дръпнете двата спусъка заедно, за да отключите кормилото и да го фиксирате в желаната позиция.
3. Бутон за светлини
4. Отделение за батерии

- Моля, проверявайте редовно дали ключалките, свързващите елементи, системите на коланите и шевовите функционират правилно.
- Грижете се, почиствайте и проверявайте редовно този продукт.
- Почиствайте с влажна гъба или кърпа и мек почистващ препарат.
- Не използвайте абразиви или белина.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

### **ВНИМАНИЕ**

Неакумулаторните батерии не трябва да се презареждат.

Акумулаторните батерии трябва да бъдат извадени от играчката преди зареждане.

Акумулаторните батерии трябва да се зареждат само под наблюдение на възрастен.

Различни видове батерии или нови и използвани батерии не трябва да се смесват.

Трябва да се използват само батерии от същия тип, както се препоръчва, алкални AA 1,5 V.


Батериите трябва да се поставят с правилния поляритет.

Изтощените батерии трябва да се отстранят от играчката.

Поставката за играчки трябва да се постави върху горната поставка, когато бебето остава в проходилката.

Батериите трябва да се отстранят, ако продуктът няма да се използва за кратко време.

Батериите не са включени.



**Пажљиво прочитајте упутства пре употребе и сачувајте их за будућу употребу. Дете се може повредити ако не поштујете ова упутства.**

- Намењен је деци узраста од око 6 месеци и више која могу самостално да седе без помоћи. Није намењен деци која ходају или имају више од 12 кг.
- Не стављајте оптерећење на ходалицу које може утицати на стабилност. Максимално оптерећење ходалице је 12 кг.
- **Упозорење:** Избегавајте приступ степеницама, степеницама и неравним површинама.
- **Упозорење:** Дете се може брзо померити и удаљити када користи ходалицу.
- Избегавајте приступ каминама, грејалицама и шпоретима.
- Избегавајте приступ врућим течностима, електричним кабловима и другим потенцијалним опасностима.
- Спречите сударе са стакленим вратима, стакленим балконским вратима и намештајем.
- Не померајте ходалицу док је беба унутра.
- Не користите ходалицу ако је неки њен део покварен или недостаје.
- Држите пластични поклопац даље од бебе, постоји опасност од гушења итд. Ходалицу треба користити само кратко време (нпр. 20').
- Када користите ходалицу, дете треба да стане на обе ноге.
- Подесите висину положаја на одговарајући начин како бисте спречили падове или повреде.
- Немојте користити резервне делове које није одобрио произвођач или дистрибутер.
- Мале делове треба да склапају само одрасли



## УПОЗОРЕЊЕ !!!

Никада не остављајте дете без надзора!

**Пусхер режим**

1. Утакните точкове (B) у (G) уторе.
2. Причврстите кракове (A) на (F) уторе и затегните их (E) завртњима.

**Трике режим**

1. Утакните точкове (B) у (G) уторе.
2. Причврстите наслон (C) на седиште (D) и причврстите седиште за руке (A).
3. Причврстите кракове (A) на прорезе који се налазе иза главне главе и затегните их (E) завртњима.

**Режим скутера**

1. Утакните точкове (B) у (G) уторе.
2. Причврстите кракове (A) на прорезе који се налазе иза главне главе и затегните их (E) завртњима.
3. Затегните завртањ који се налази иза задњих точкова (a).

## УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

**А. Подешавање брзине**

Користите дугме које се налази на задњој страни задњих точкова да бисте подесили брзину играчке.

**В.**

1. Музичка дугмад
2. Повуците 2 окидача заједно да откључате управљач и фиксирате га у жељени положај.
3. Дугме за светла
4. Одељак за батерије

- Редовно проверавајте да ли су резе, спојни елементи, системи каишева и шавови исправно функционални.
- Негујте, чистите и редовно проверавајте овај производ.
- Очистите влажним сунђером или крпом и благим детерџентом.
- Немојте користити абразивна средства или избељивач.

## ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ

### **ОПРЕЗ**

Непуњиве батерије не смеју се пунити.

Пуњиве батерије се морају уклонити из играчке пре пуњења.

Пуњиве батерије се могу пунити само под надзором одрасле особе.

Не смеју се мешати различите врсте батерија или нове и коришћене батерије.

Могу се користити само батерије истог типа као што је препоручено, алкалне AA 1,5 V.


Батерије морају бити уметнуте са исправним поларитетом.

Истрошене батерије морају бити уклоњене из играчке.

Посуду за играчке треба ставити на горњу тацну када беба остане у ходалици.

Батерије треба уклонити ако се производ неће користити за кратко време.

Батерије нису укључене.







Thank you for choosing Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας  
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars

**FOLLOW US**

[www.bebestars.gr](http://www.bebestars.gr)



bebestarsbygilis



@bebe.stars



bebestarsbygilis



63200 | Nea Moudania | Greece