




Bebe Stars®
BORN TO SHINE



PLAY TIME
BABY WALKER

user's manual

οδηγίες χρήσης

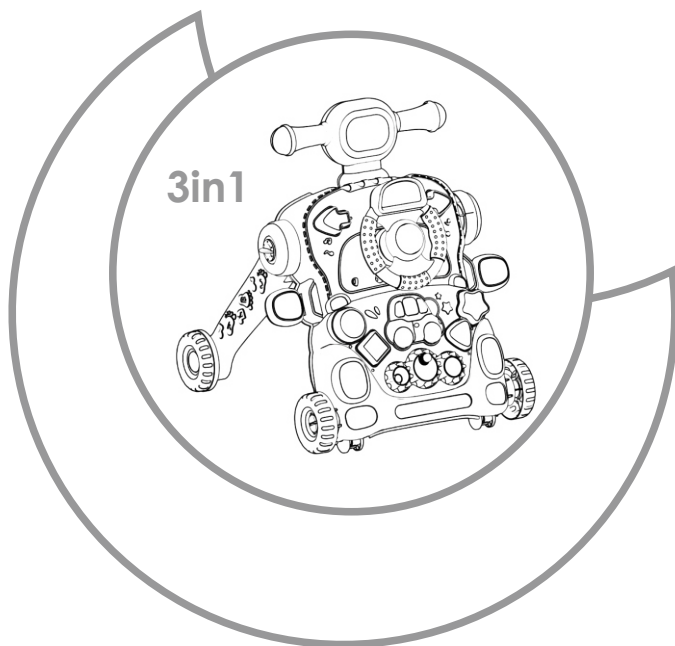

AGE RANGE

6+ months and
up to 30 kgs



STANDARDS

CE





ROBBIE

item: **4243**
4244



DO NOT USE THIS PRODUCT BEFORE YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. ASSEMBLY | ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

A) Walker mode

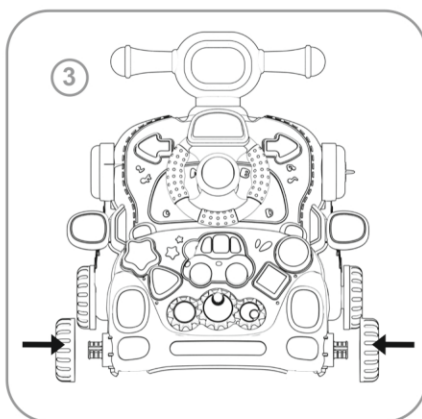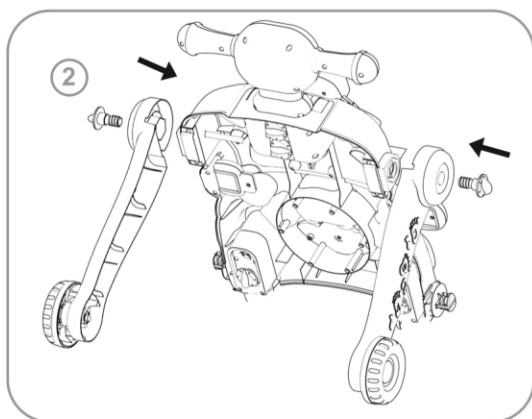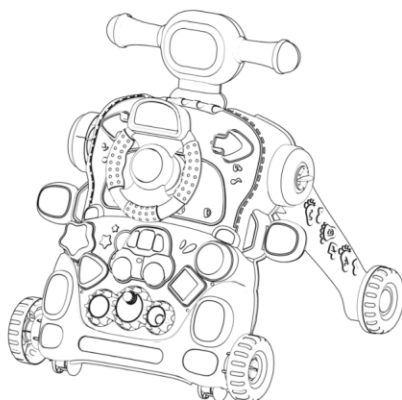
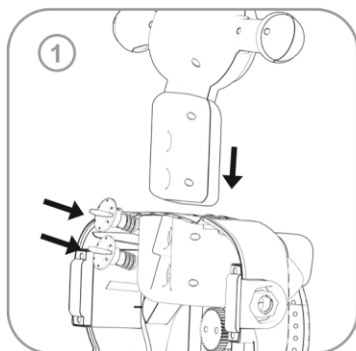


B) Activity table mode

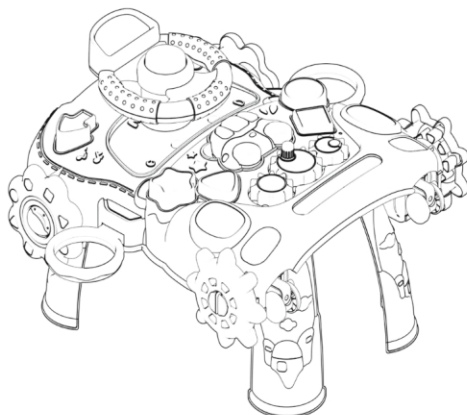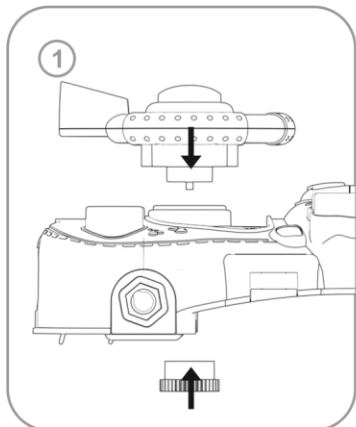


1. ASSEMBLY | ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ




B) Activity table mode

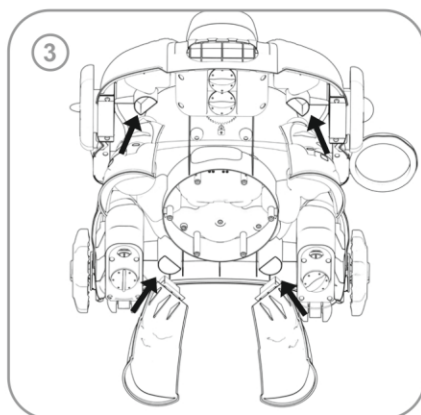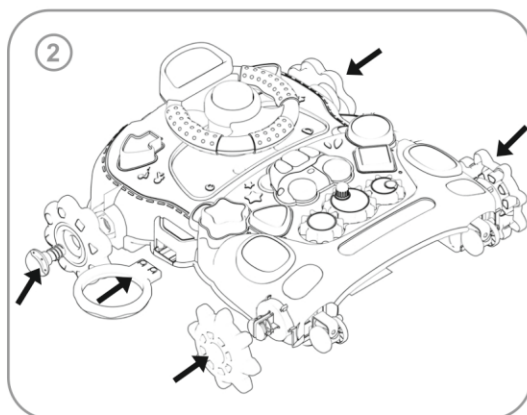

C) General installation instructions

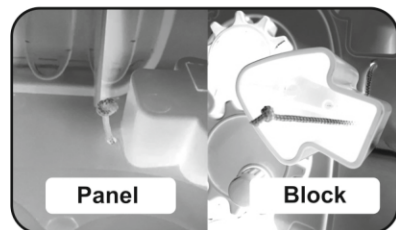

2. USAGE | ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

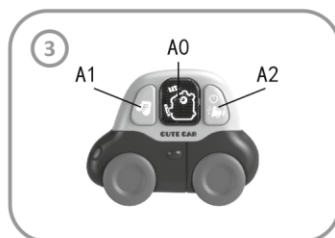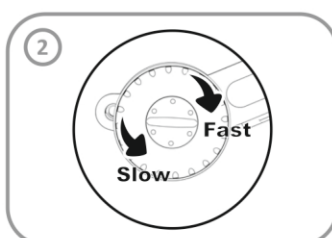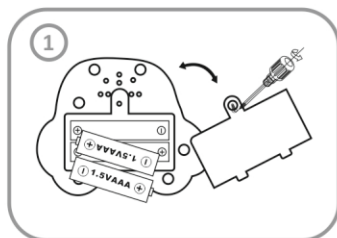

1.A. Walker mode

1. Install the grip, fasten it into place, and lock the screws.
2. As shown in the figure: Install the supporting legs on both sides, align them with the holes, fasten them in place, and lock the screws.
3. Install the front wheels on both sides and insert them into the alignment holes.

1.B. Activity table mode

1. Install the simulated steering wheel, align the accessories with the holes, and lock the two screws.
2. As shown in the picture: Install at both sides of the table all accessories, align the holes, buckle in place.
3. Install the four bottom supporting legs, align them with the holes, and fasten them into place.

1.C. General installation instructions:

- Install the blocks: Pass one end of the rope through the small hole in the panel and tie a knot, and the other end of the rope through the small hole in the block and tie a knot.
- After completing the above steps, stick the fun stickers to the blocks to complete the installation.

2. INSTRUCTIONS FOR USE

2.1. The music car is powered by 2x1.5V AAA non-rechargeable batteries. Use only new alkaline batteries. Exhausted batteries must be recycled. (Batteries and screwdriver not included.)

2.2. The wheel speed can be adjusted according to the age of the child (fast/slow).

2.3. Plays unlock sound and instrument sound when powered on.

A0: Sound effect button, 7 sound effects in total, press to switch to the next one.

A1: Music button, 5 songs in total, press to pause the music during the music playing, and press again to switch to the next song. (When the music is playing, you can press the A0+A1 buttons at the same time to play the sound effect).

A2: Car sound effect button, 7 sound effects in total, press to switch to the next one. (Long press A2 button to play sound and power off).

The lights flicker with the music.

Standby for 15 seconds to play car sound effects, and then standby for 15 seconds to play shut down sound effect.

1.A. Walker mode

1. Τοποθετήστε τη λαβή, στερεώστε τη στη θέση της και ασφαλίστε τις βίδες.
2. Όπως φαίνεται στην εικόνα: Τοποθετήστε τα πόδια στήριξης και στις δύο πλευρές, ευθυγραμμίστε τα με τις οπές, στερεώστε τα στη θέση τους και ασφαλίστε τις βίδες.
3. Τοποθετήστε τους μπροστινούς τροχούς και στις δύο πλευρές και τοποθετήστε τους στις οπές ευθυγράμμισης.

1.B. Activity table mode

1. Τοποθετήστε το τιμόνι, ευθυγραμμίστε τα εξαρτήματα με τις οπές και ασφαλίστε τις δύο βίδες.
2. Όπως φαίνεται στην εικόνα: Τοποθετήστε και στις δύο πλευρές τα αξεσουάρ, ευθυγραμμίστε στις οπές, κουμπώστε στη θέση τους.
3. Τοποθετήστε τα τέσσερα κάτω πόδια στήριξης, ευθυγραμμίστε τα με τις τρύπες και στερεώστε τα στη θέση τους.

1.C. Γενικές οδηγίες εγκατάστασης:

- Τοποθέτηση του βλάκια: Περάστε το ένα άκρο του σχοινιού από τη μικρή τρύπα στο πάνελ και δέστε έναν κόμπο και το άλλο άκρο του σχοινιού από τη μικρή τρύπα στο τουβλάκι και δέστε έναν κόμπο.
- Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, κολλήστε τα αυτοκόλλητα στα τουβλάκια για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

2.1. Το μουσικό αυτοκίνητο τροφοδοτείται από μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 2x1,5V AAA. Χρησιμοποιείτε μόνο καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται. (Δεν περιλαμβάνονται οι μπαταρίες και το κατσαβίδι.)

2.2. Η ταχύτητα του τροχού μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την ηλικία του παιδιού (γρήγορη/αργή).

2.3. Παίζει τον ήχο ξεκλειδώματος και τον ήχο του οργάνου όταν ενεργοποιείτε.

ΑΟ: Κουμπί ήχου, 7 ηχητικά εφέ συνολικά, πατήστε για μετάβαση στο επόμενο.

A1: Κουμπί μουσικής, 5 τραγούδια συνολικά, πατήστε για παύση της μουσικής κατά την αναπαραγωγή μουσικής και πατήστε ξανά για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι. (Όταν παίζει η μουσική, μπορείτε να πατήσετε ταυτόχρονα τα κουμπιά A0+A1 για αναπαραγωγή του ηχητικού εφέ).

A2: Κουμπί εφέ ήχου αυτοκινήτου, 7 ηχητικά εφέ συνολικά, πατήστε για μετάβαση στο επόμενο. (Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί A2 για αναπαραγωγή ήχου και απενεργοποίηση).

Τα φώτα τρεμοπαίζουν με τη μουσική.

Αναμονή για 15 δευτερόλεπτα για αναπαραγωγή ηχητικών εφέ αυτοκινήτου και, στη συνέχεια, αναμονή για 15 δευτερόλεπτα για αναπαραγωγή ηχητικού εφέ τερματισμού λειτουργίας.

LET'S START A NEW
JOURNEY TOGETHER!



Thank you for choosing Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars

SCAN ME



FOLLOW US



bebestarsbygilis



@bebe.stars



bebestarsbygilis

ADDRESS

G. Gkilis & SIA OE
2nd Km N. Moudania-Sithonia Str.
PO: 63200 N. Moudania Greece
T.: +3023730-23585
www.bebestars.gr