

USER'S MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



NEW

Night light

**Item 856-100, 855-172,186
(66201,66202,66203)**



**STANDARDS EN71
EN IEC62115**


Your child's safety depends on you. Proper product's use cannot be assured unless you follow these instructions.

DO NOT USE THIS PRODUCT BEFORE YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS

Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του προϊόντος
προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ





1. Main button | Κεντρικό κουμπί
Основен бутон | Главно дугме
2. Play button | Πλήκτρο αναπαραγωγής
Бутон за възпроизвеждане | Дугме за репродукцију
3. Music button | Πλήκτρο μουσικής
Музикален бутон | Дугме за музику
4. Volume button | Πλήκτρο έντασης
Бутон за сила на звука | Дугме за јачину звука
5. Projection button | Πλήκτρο προβολέα
Бутон за прожектиране | Дугме за пројекцију

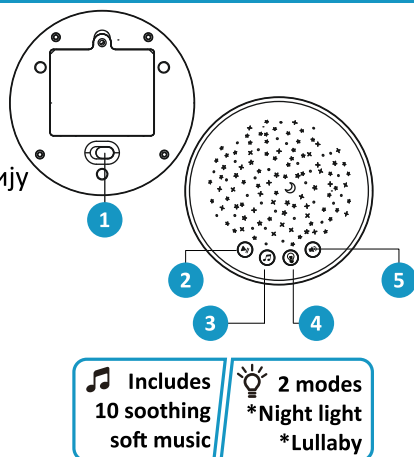





FUNCTIONS | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- EN** 1. Use the Main button to turn the device ON/OFF.
2. Press the Play button to start playing music and light projector randomly. Press again to turn off.
3. Press the music button to start playing music. Press again to switch melody.
4. Press the projection button to turn on the light projector. Press again to switch projection.
5. Press the volume button to turn the volume up. Press again to turn the volume down.

- GR** 1. Χρησιμοποιήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή μουσικής και προβολής σε τυχαία σειρά. Πατήστε ξανά για απενεργοποίηση.
3. Πατήστε το πλήκτρο μουσικής για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή μουσικής. Πατήστε ξανά για εναλλαγή μελωδίας.
4. Πατήστε το πλήκτρο προβολής για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα φωτός. Πατήστε ξανά για εναλλαγή της προβολής.
5. Πατήστε το πλήκτρο έντασης για να αυξήσετε την ένταση. Πατήστε ξανά για να μειώσετε την ένταση.

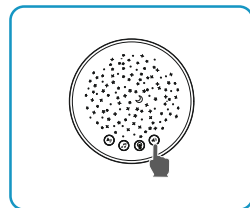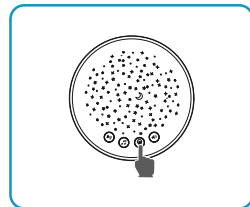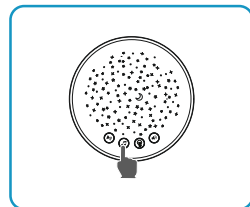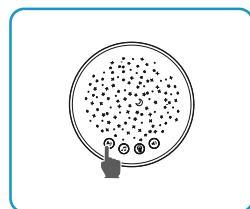

- BG** 1. Използвайте основния бутон, за да ВКЛЮЧИТЕ/ИЗКЛЮЧИТЕ устройството.
2. Натиснете бутона Възпроизвеждане, за да започнете произволно възпроизвеждане на музика и осветление на проектора. Натиснете отново, за да изключите.
3. Натиснете бутона за музика, за да започнете да възпроизвеждате музика. Натиснете отново, за да превключите мелодията.
4. Натиснете бутона за прожектиране, за да включите светлинния проектор. Натиснете отново, за да превключите проекцията.
5. Натиснете бутона за сила на звука, за да увеличите звука. Натиснете отново, за да намалите звука.

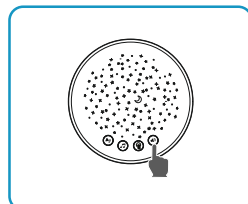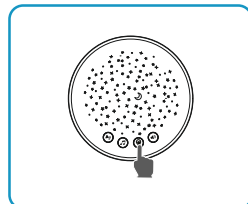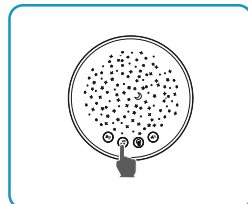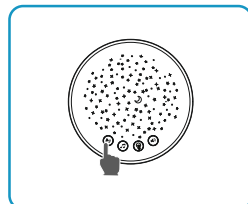

- RS** 1. Користите главно дугме да бисте укључили/искључили уређај.
2. Притисните дугме Плаи да бисте насумично започели репродукцију музике и осветљења пројектора. Притисните поново да искључите.
3. Притисните дугме за музику да бисте започели репродукцију музике. Притисните поново да промените мелодију.
4. Притисните дугме за пројекцију да бисте укључили светлосни пројектор. Притисните поново да бисте променили пројекцију.
5. Притисните дугме за јачину звука да појачате јачину звука. Притисните поново да смањите јачину звука.

Required batteries 3xAAA 1,5V (not included)

Απαιτούμενες μπαταρίες 3xAAA 1,5V (δεν περιλαμβάνονται)


Необходими батерии 3xAAA 1,5V (не са включени)

Потребне батерије 3xAAA 1,5V (нису укључене)



Please recycle | Παρακαλούμε ανακυκλώστε

Моля, рециклирайте | Молимо рециклирајте

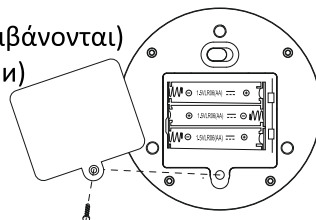



Thank you for choosing Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars

FOLLOW US

www.bebestars.gr



bebestarsbygilis



@bebe.stars



bebestarsbygilis



63200 | Nea Moudania | Greece